


塗装方法

Bona ドライファストは、薄めずにそのまま原液で塗布してください。
とても塗り易い粘度ですので、刷毛やコテ刷毛、ウエスなど、
塗布道具を選ばずキレイに仕上がります。

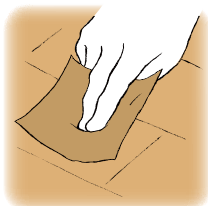

1. 素地ごしらえ

美しく仕上げるには、素地調整がとても大切です。

塗装面の汚れを取り除き、180番程度の

目の細かいサンドペーパーで表面を磨いてください。



2. 塗装

使用前によく攪拌して、原液のまま塗布してください。

できるだけ薄く、木目に沿って均一に塗布してください。

また、塗装作業中は十分に換気を行ってください。




3. 拭き取り

木目に沿ってしっかりと拭き取ってください。

拭き残しがあると、乾燥不良や塗装不良の原因となります。

※拭き上げに使用したウエスは、そのまま放置すると自然発火のおそれがあります。水を入れたバケツに浸け置いてから処理してください。

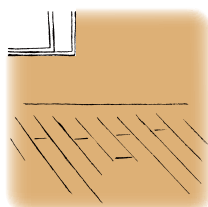

4. 乾燥

拭き取り後はよく換気して乾燥させてください。

乾燥時間は2時間です（ホワイトのみ6時間）。

必要に応じて再度塗り重ねる場合は、上記2と3の工程を繰り返してください。

通常は1回塗装で十分です。

さらに耐久性を高めたい場合は、下記の塗料で上塗りしてください。