


”自然塗料” Bona ドライファスト



特徴

「Bona ドライファスト」は、植物油（大豆油）を主成分とした屋内木部の保護塗料です。カラーは15色で木目の活かした半透明仕上、オイルステインとしての使用はもちろん、仕上剤としても使用出来ます。塗りやすく色のりにすぐれ、樹種を問わず自然な仕上がりが得られます。より耐久性を高めたい場合は、塗布後に Bona オイルフィニッシュまたは Bona 水性仕上剤を塗布してください。乾燥が2時間と早く、工程が短縮出来ます。

- 植物油（大豆油）を主成分
- カラーは15色
- 乾燥時間は2時間（ホワイトのみ6時間）

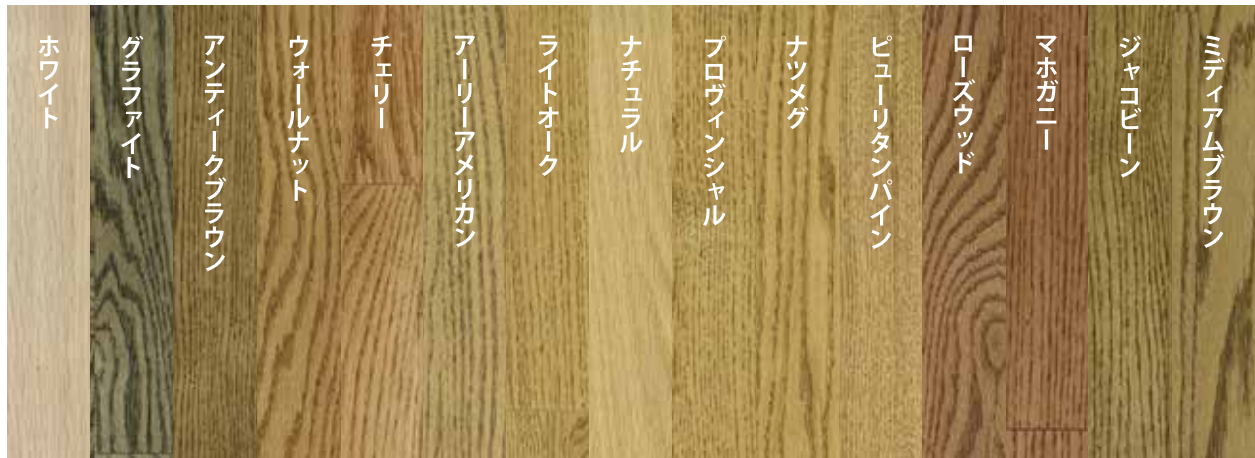

項目	内容
用途	屋内木部の保護塗料
成分	植物油、顔料（酸化鉄、カーボンブラック）、ミネラルスピリット、無鉛乾燥剤
VOC	550g/L 以下
乾燥時間	2時間 * @ 20°C 60% R.H. * ホワイトのみ6時間
推奨塗布回数	1回塗り
塗布量	スムーズ面：40㎡ / リットル ラフ面：20㎡ / リットル
塗布道具	ウエス、刷毛、コテバケ、オイルクロス、ラムウールアプリーケーター
パッケージ	0.95 リットル×4缶 / 箱 / 3.8 リットル×4缶 / 箱

使用方法

■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。仕上げの研磨には、粗い番手のペーパーではなく P120 かそれ以上目の細かいペーパーを使用してください。

「Bona ミックス&フィルプラス」を使用してフローリングの隙間を埋めておくと、ブリードバック*を防いでキレイな仕上がりになります。*ブリードバック：フローリングの隙間に吸い込まれた塗料が、塗布後にじみだして来ること。

■塗布方法

・まず缶をよく振ってください。トナーが沈殿している場合がありますので、容器を開け、**攪拌棒でよくかき混ぜてから**使用してください。

<マシンを使用して塗布する場合>

・広い面積に塗布する場合は、ポリッシャーを使用して塗布すると便利です。

1. 赤パッドをフロアに置きます。
2. 赤パッドの真ん中の穴に、「Bona ドライファストステイン」を 0.1L 垂らします。
3. ポリッシャーをのせて、約 3㎡を目安に運転します。
4. ポリッシャーは縦横に格子状に回し、必要に応じてパッドの真ん中に「Bona ドライファストステイン」を補充してください。
5. 隙間はオイルクロスやハケ等で手作業で塗布します。
6. 塗布後3分以内に、キレイなパッドの下にオイルクロスを敷き、ポリッシャーを運転して表面に残った余分な「Bona ドライファスト」をすべて拭きとってください。拭き取り作業を行わないと、仕上がりにムラが出たり、乾燥時間が長くなります。

<手作業で塗布する場合>

・ウエスや刷毛などを使用してください。

1. 木目に沿ってウエスや刷毛などで薄く均一に塗り広げてください。
2. 塗料が木に浸透するまで、1-2分待ちます。
3. 塗布後3分以内に、キレイな柔らかいウエスで表面に残った余分なオイルを拭きとってください。

・拭き取り作業は必須です。拭き取り作業を行わないと、仕上がりがムラになったり、乾燥時間が長くなります。

注意：Bona ドライファストは引火性があります。使用したクロス等は、水に浸けおろか金属製の密封容器に収納してください。

塗布後2時間で乾燥します（ホワイトのみ6時間）。乾燥後はよく換気してください。

「Bona ドライファスト」はオイルフィニッシュですので、仕上剤としてもお使いいただけますが、より耐久性を向上させるため、Bona オイルフィニッシュまたは Bona 水性仕上剤（ウレタン塗料）の上塗り仕上を推奨します。

オイル仕上の場合：

・「Bona ハードワックスオイル」または「Bona オイル 45」を塗布して仕上げてください。

ウレタン仕上の場合：

1. 「Bona プライマー」を塗布してください。
2. Bona 水性仕上剤「Bona メガ」または「Bona トラフィック」を塗布してください。
3. 乾燥後、#180 でポリッシャー研磨または「Bona 研磨システム」で研磨してください。
4. Bona 水性仕上剤を再度塗布して完成です。

注意：「ホワイト」で着色した場合、プライマーには「Bona プライムクラシック」を、トップコートには「Bona トラフィック」を必ず使用してください。



Bona®

輸入元 **株式会社 大カベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター（要予約）
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・